

## Handleiding

### Wireless Speaker TOWER

Lees de instructies zorgvuldig en bewaar ze voor toekomstig gebruik.

### Productoverzicht

De BE MIX speaker Tower biedt een draadloze verbinding en een geluid van hoge kwaliteit. Hij kan worden aangesloten op de RCA audio-uitgangen van de TV. Ook kun je er radio op luisteren en kun je er muziekbestanden op SD-kaarten en USB-sticks op afspelen.

### Deze kit bevat:




- 1 Wireless Speaker
- 1 AC-adapter
- 1 Cable 3.5mm - RCA

### kenmerken:

- Afmetingen: 12cm (L) x 12 cm (l) x 84 cm (H)
- Input: DC 14V 0.5A
- Impedantie: 8  $\Omega$
- Frequentie: 40 Hz - 20 kHz
- Gevoeligheid: 89 dB
- Audio Output: 4 x 15W
- Draadloos bereik: 10m

### adapter:

- Input: 100-240V AC 50/60 Hz ~ 0.3A max
- Output: 14V DC 0.5A

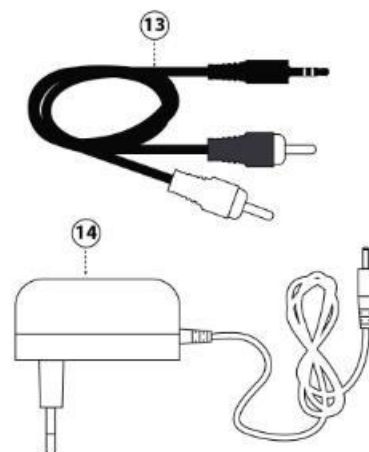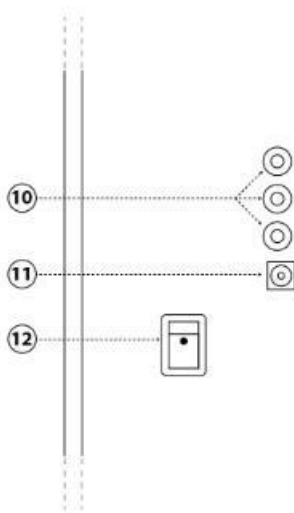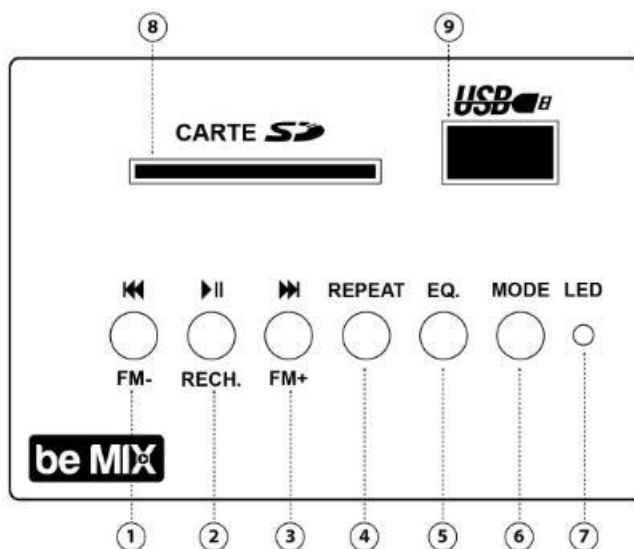

1. Vorige / Volume -

2. Play / Pause / Scan

3. Volgende / Volume +

4. Herhaald lezen / Random

5. equalizer

6. Mode

7. LED

8. SD-kaartlezer

9. USB-stick-station

10. RCA

11. power jack

12. ON / OFF-knop

13. RCA-kabel - 3.5mm

14. AC-adapter

## **Inbedrijfstelling:**

### *1) Opstarten, koppeling en functies draadloos:*

- Sluit de voedingsadapter (14) aan op een stopcontact AC 230V ~.
- Sluit de stekker van de stroomadapter (14) aan op de aansluiting (11) op de achterkant van de luidspreker.
- Zet de luidspreker aan met behulp van de ON / OFF-knop (12). De speaker geeft een geluid en de LED (7) brandt.
- Schakel de draadloze functie van de speaker in met behulp van de mode toets (6). De LED (7) knippert snel.
- Activeer de Bluetooth-functie van het apparaat (computer, tablet, smartphone) welke u wilt aansluiten op de luidspreker.
- Zoek vervolgens het apparaat in de lijst met beschikbare apparaten en selecteer het.
- Eenmaal gekoppeld, geeft de speaker een geluid en de LED (7) knippert langzaam. De speaker is dan geschikt voor gebruik.
- Start en de muziek stoppen door op de Play / Pause-knop (2) te drukken van de speaker of het apparaat.
- Druk op Vorige (1) om terug te keren naar het vorige nummer.
- Druk op volgende (3) om door te gaan naar de volgende track.
- Houd de knop vorige (1) ingedrukt om het volume te verlagen.
- Houd de knop volgende (3) ingedrukt om het volume te verhogen.
- Schakel de speaker in met behulp van de AAN / UIT knop (1).

### *2) Radio-modus*

- Druk op Play / Pause / om de scan te radiofrequenties te starten. De speaker neemt een minuut de tijd om het zoeken van de frequentie uit te voeren.
- Druk op Play / Scan om de frequentie te selecteren.
- Druk op Back (1) om naar de vorige frequentie te gaan.
- Druk op Next (3) om naar de volgende frequentie.

### **3) extra modus**

- Double-tap-modus (6). De speaker geeft geluid en licht (7).
- Sluit de RCA-kabel - 3.5mm (13) aan op de aansluiting (10), acht de kleurcode rood en wit.
- Sluit de 3,5 mm plug naar uw apparaat (TV, telefoon, tablet).
- Start het afspelen op uw apparaat, wordt het geluid van de speaker automatisch beëindigd.

### **4) micro SD-modus**

- Steek de SD-kaart in de poort (8) van de behuizing.
- De muziek van je micro SD-kaart wordt automatisch gelezen.
- Gebruik de volumeregeling en playback control voor uw gemak.

### **5) USB-modus**

- Steek de USB-stick in de USB-poort (9) van de behuizing
- De muziek van uw USB-stick wordt automatisch gelezen.
- Gebruik de volumeregeling en playback control voor uw gemak.

#### 6) Andere functies die beschikbaar zijn

- De EQ-toets. (5) zet de toon: laag, midden en hoog.
- De toets REPEAT (4) met deze functie voor uw SD-kaart en USB-stick kunt u de geselecteerde track herhalen.

#### Voorzorgsmaatregelen:

Gelieve dit product niet te openen, te wijzigen of te demonteren. Demontage kan een elektrische schok of brand veroorzaken. In geval van storing, breng het naar een specialist.

De stekker van de oplader moet gemakkelijk bereikbaar blijven.

Gebruik het product niet op bronnen van open vuur, zoals brandende kaarsen.

Het product mag niet worden blootgesteld aan water en/of vocht.

Geen voorwerpen gevuld met vloeistof op het product plaatsen.

Houd dit product uit de buurt van regen, water of vocht.

Niet buitenshuis gebruiken. Dit product is bedoeld voor gebruik binnenshuis.

Gebruik dit product niet in de buurt van ontstekingsbronnen of veel warmte. Gooi het niet in het vuur.

#### Reiniging en onderhoud:


Reinig het product met een zachte, droge doek.

Gebruik geen wasmiddel, dat kan dit product beschadigen.



#### Instructies voor verwijdering

Indien kapot en/of versleten: Breng dit product naar een inzamelpunt voor de recycling van elektrische en elektronische apparaten.

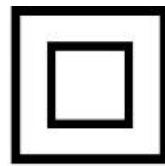

**Appareil Adaptateur**