


PELER 4E

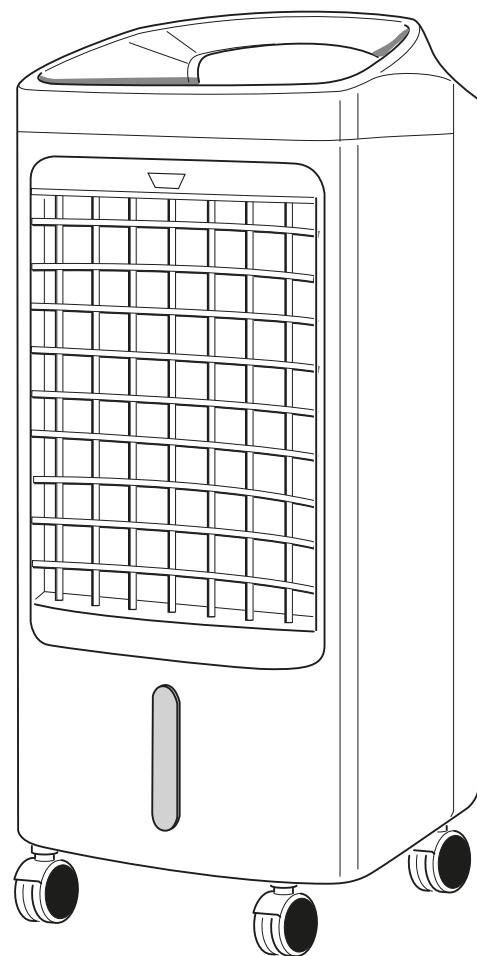

ISTRUZIONI PER USO E MANUTENZIONE

I

INSTRUCTION FOR USE AND MAINTENANCE

GB

MODE D'EMPLOI ET D'ENTRETIEN

F

HINWEISE FÜR DIE VERWENDUNG UND PFLEGE

D

INSTRUCCIONES PARA EL USO Y EL MANTENIMIENTO

E

INSTRUÇÕES DE USO E MANUTENÇÃO

P

WANNEER HET GEBRUIK VAN DIT ELEKTRISCHE APPARAAT, BASISVOORZORGSMATREGELEN MOETEN ALTIJD GEVOLGD WORDEN OM DE KANS VAN VUUR, ELEKTRISCHE SCHOK EN SCHADE TE VERKLEINEN VOOR PERSONEN, INCLUSIEF HET VOLGENDE:

 **Dit product moet alleen maar op de specifieke manier uitgevoerd worden wat aangegeven staat in de handleiding. Gebruik van andere methodes kan resulteren naar een aanzienlijke verwonding.**

- 1 - Dit apparaat mag alleen gebruikt worden bij kinderen boven de 8 jaar en ouder.**
- 2 - Kinderen moeten niet met dit apparaat spelen.**
- 3 - Kinderen zouden niet het apparaat mogen schoonmaken of onderhouden zonder toezicht.**
- 4 - Als de snoer beschadigd is, moet het vervangen worden bij de producent of door een gecertificeerd persoon om gevaar te voorkomen.**
- 5 - Trek de stekker uit het apparaat voordat u gaat vullen of schoonmaken.**
- 6 - Zorg ervoor dat de ventilator uitgeschakeld is van het snoer voordat u de beschermkap verwijdert.**
- 7 - Wanneer niet het apparaat niet in gebruik is, haal de stekker uit het stopcontact. Grijp de stekker, niet het snoer als je de stekker eruit haalt.**
- 8 - Haal het apparaat niet uit elkaar of onderdelen op een andere plek zetten.**
- 9 - Gebruik het apparaat niet in gebieden met een extreem hoge of lage temperatuur, waar het kan worden blootgesteld aan direct zonlicht.**


- 10** - Gebruik het apparaat niet in de buurt van ontvlambare vloeistoffen of in een explosiegevaarlijke omgeving
- 11** - Gebruik geen zware objecten op het apparaat, dit kan schade of storing veroorzaken aan het apparaat.
- 12** - Aangezien het apparaat de bevochtigingsfunctie heeft, moet u het apparaat langere tijd niet op een luchtdichte plaats (zoals een kleine afgesloten ruimte) gebruiken om te hoge luchtvochtigheid te voorkomen.
- 13** - Verander het water regelmatig om het schoon te houden.
- 14** - Dit apparaat moet verticaal worden gebruikt.
- 15** - Dit apparaat mag niet worden blootgesteld aan druipend of spattend water.
- 16** - Zet het apparaat niet in een kleine ruimte, zoals een boekenkast of een ingebouwde kast
- 17** - Schakel UIT en haal de stekker uit het stopcontact voordat u met water vult. Zorg ervoor dat het water onder de waterlijn "MAX" staat.
- 18** - Schakel UIT en haal de stekker uit het stopcontact voordat u gaat schoonmaken en onderhouden.
- 19** - Het apparaat mag alleen aangepast of gerepareerd worden door gespecialiseerde technici.
- 20** - Gebruik deze ventilator niet met een snelheidscontroleapparaat om het risico op brand of elektrische schokken te verminderen.

1- HOOFDFUNCTIES EN WERKING

- Koelfunctie
- 1, 2, 4 uren tijdindicatie
- Drie verschillende ventilator snelheden: hoog, midium, laag
- Automatische horizontale bewegingsrichting.
- Gemiddelde snelheid is de standaardconfiguratie wanneer het apparaat aan wordt gezet.

1a- UITERLIJK EN FUNCTIES


Onderdelen van het product

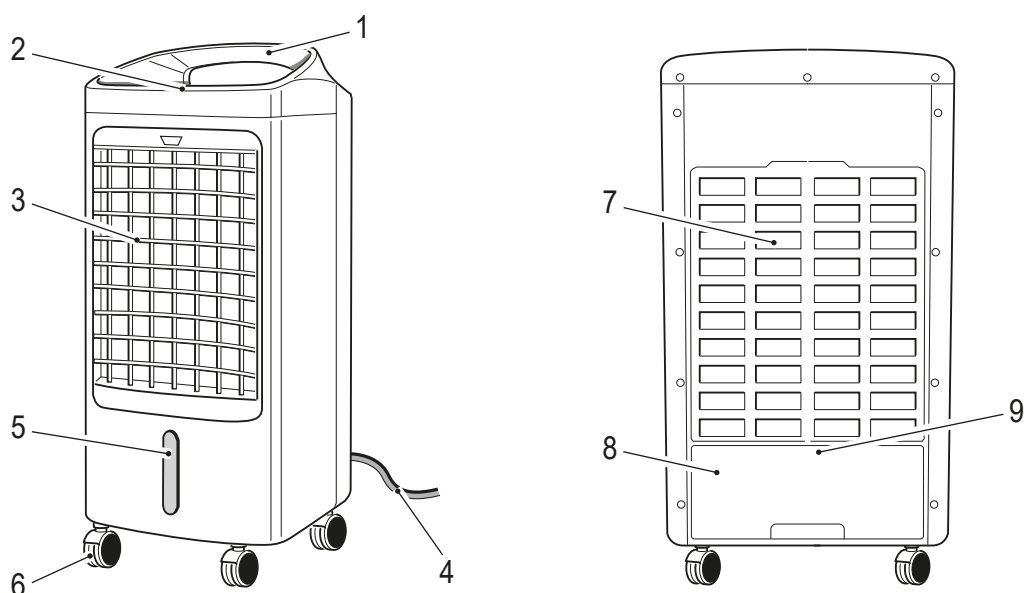

- 1 - Handvat
- 2 - Controlepaneel
- 3 - Klep
- 4 - Stroomkabel
- 5 - Waterniveau indicatie meter
- 6 - Wielen worden geïnstalleerd met de sleutel (niet meegeleverd)
- 7 - Luchtfilter
- 8 - Watertank
- 9 - Watertankslot

ALLEEN VOOR HUISHOUDELIJK GEBRUIK


1b- BEELD PANEEL EN BEDIENINGSPANEEL

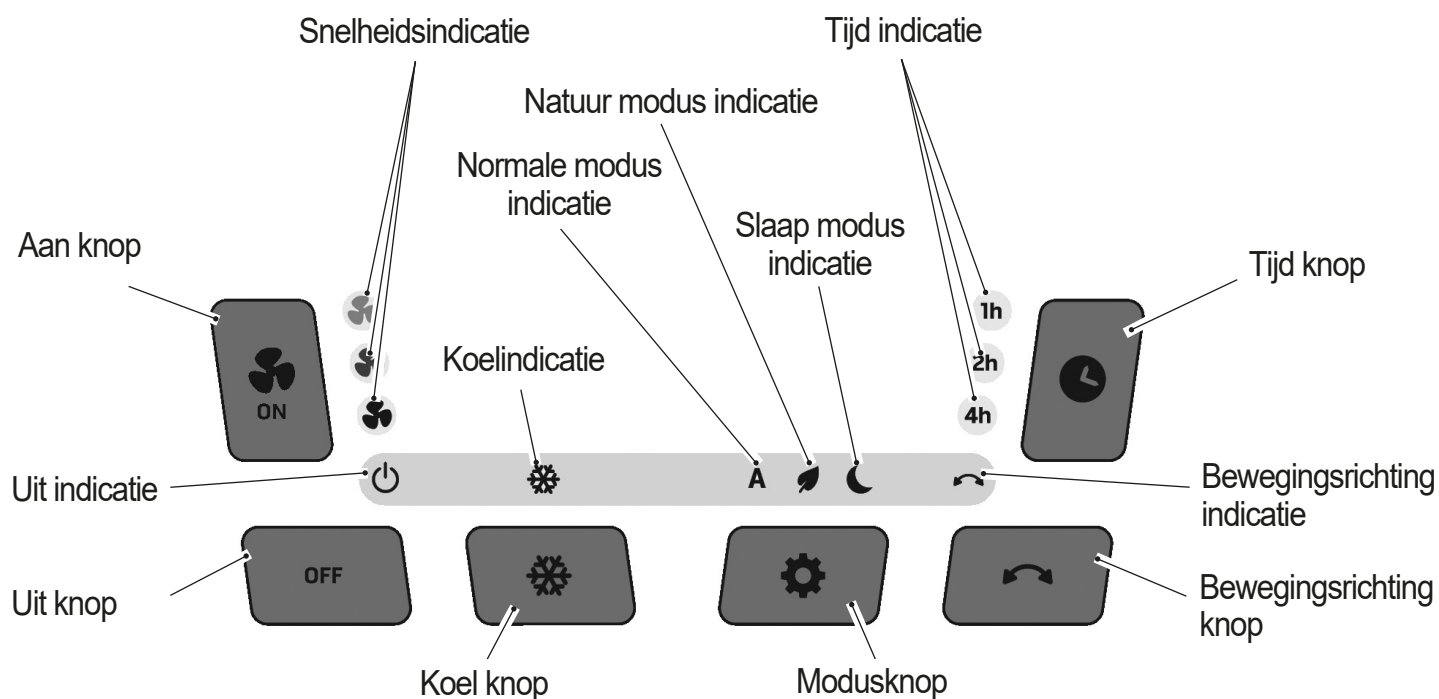

1c- AFSTANDSBEDIENING

Voor het eerste gebruik,
installeer **2 "AAA" batteries**

- A. Uitknop
- B. Aan knop / snelheidsknop
- C. Modus knop
- D. Koel knop
- E. Tijd knop
- F. Bewegingsrichting knop

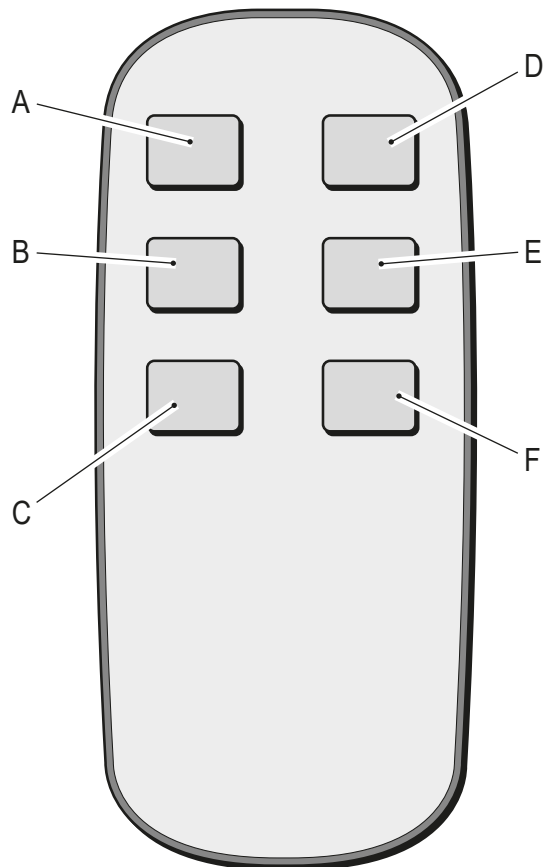

2- VOORBEREIDENDE INSTRUCTIE

Kies een stevige, vlakke en vlakke locatie op ten minste 15 cm van een muur of object voor een goede luchtstroom. Plaats het luchtkoeltoestel op een waterbestendig oppervlak, omdat water meubels en sommige vloeren kan beschadigen.


Plaats het apparaat niet direct op tapijten, handdoeken, dekens of andere absorberende oppervlakken.

2a- VULLEN

Om de koelfunctie te gebruiken, moet water aan het waterreservoir worden toegevoegd. Open de tank en giet er koel, schoon water in.

Let op bij het toevoegen van water om:

1. Koppel het apparaat los.
2. Verwijder voor het bijvullen het resterende water (met behulp van de dop in de tank).
3. Gebruik alleen schoon water.
4. Vul het waterreservoir langzaam.
5. Let op dat het voorste waterniveau-indicatievenster het maximale niveau niet overschrijdt.
6. Vergrendel de tank met de schuifpen om te voorkomen dat de tank valt.

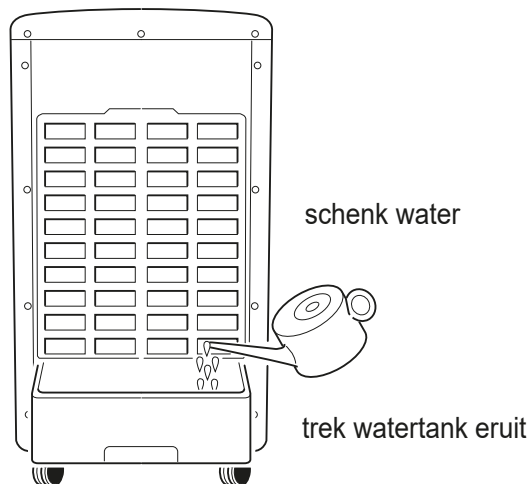

3- BEDIENINGSINSTRUCTIES

1. Sluit de stekker aan op het stopcontact, er is dan een pieptoon te horen.
2. Druk op de AANKNOP, de AAN INDICATIE en de LAGE snelheid indicatie gaan aan met een pieptoon.
3. Druk op de knop UIT om uit te schakelen, het apparaat zal dan stoppen.

3a- MODUS knop

1. Druk op de MODUSKNOP om de NATUUR INDICATIE in te schakelen.
2. Druk twee keer op de MODUSKNOP om naar de SLAAPMODUS te gaan.
3. Druk driemaal op de AAN /UITKNOP om weer naar de "normale" modus te schakelen.

- In de NATUUR-modus simuleert het apparaat natuurlijke veranderingen in de windkracht, met een LAGE, MIDDEN of HOGE intensiteit.
- In de SLAAP-modus simuleert het apparaat natuurlijke veranderingen in windkracht zoals in de natuurmodus, maar om de 30 minuten schakelt het apparaat naar een lager intensiteitsniveau totdat het de LAGE intensiteit bereikt. Zodra het LAGE intensiteitsniveau is bereikt, blijft het apparaat op dit niveau totdat het door de gebruiker wordt uitgeschakeld.

3b- SNELHEIDSKNOP

Druk in werkende staat op deze toets, maak een bi-geluid, om de ventilatorsnelheid in te stellen. De ventilatorsnelheid volgt de volgorde: laag-midden-hoog-laag-midden, de indicatie licht dan op. Het product wordt standaard ingeschakeld op lage snelheid.

3c- Bewegingsrichting knop

Druk op de bewegingsrichting knop om de bewegingsrichtingfunctie in of uit te schakelen.

3d- TIJD knop

Wanneer het apparaat functioneert, drukt u op de AAN / UIT-knop om de uitschakelvertraging in te stellen.

Bij elke druk is het mogelijk om 1, 2 of 4 uur te selecteren.

Om de tijdmodus te annuleren, drukt u herhaaldelijk op de TIJD-knop totdat de selecties 1, 2 en 4 uur zijn uitgeschakeld.

3e- COOL button

1. Druk op de KOEL-knop. De KOEL-indicatie is ingeschakeld en de pomp begint te werken.
2. Na ongeveer 3 minuten komt de comfortabele koele wind met vocht naar buiten.
3. Druk er opnieuw op om uit te schakelen. De KOEL-indicatie gaat uit en er komt verse en droge wind uit.


OPMERKINGEN:

1. **Als de KOEL-knop wordt ingedrukt en als het water onder het laagste niveau is of afwezig, is er geen alarm of signaal als de pomp blijft werken. In dit geval kan de pomp een abnormaal geluid produceren en wordt geadviseerd de koelerfunctie uit te schakelen.**
2. **Het apparaat kan zonder water worden gebruikt als een normale elektrische ventilator. In deze situatie is de KOEL-knop in de UIT-modus.**

OPMERKING: BIJ HET EERSTE GEBRUIK KAN HET APPARAAT EEN GEUR HEBBEN. BIJ ELKE HERSTART KAN HET APPARAAT WATERCONDENSAAT OP HET ROOSTER HEBBEN.

4- DAGELIJKS ONDERHOUD

1. Koppel het apparaat los van de stroom.
2. Controleer of de ventilator is uitgeschakeld.
3. Verwijder de schroeven met een kruiskopschroevendraaier (niet meegeleverd). Demonteer het luchtfilter, maak het schoon met detergent (geen benzine, alcohol, gasolie of soortgelijke producten) en droog het.
4. Verwijder de waterdoek, maak hem schoon met detergent (geen benzine, alcohol, gasolie of soortgelijke producten) en droog hem.

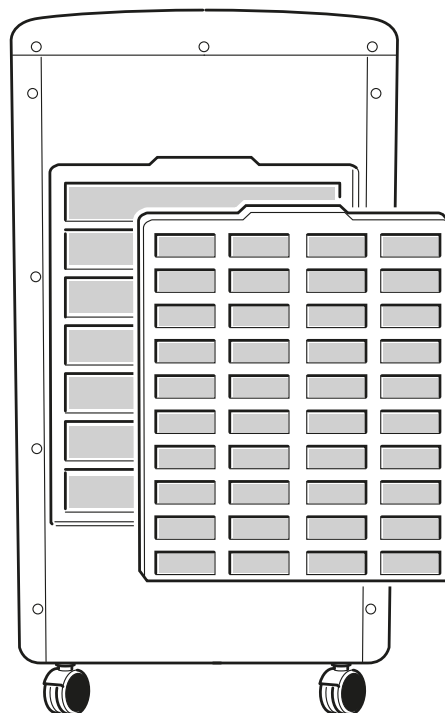

5. Tap het water in de tank af en maak het schoon met een natte doek of borstel.
6. Reinig het lichaam van het apparaat met een droge doek.
Gebruik geen natte doek of waterstraal omdat dit de veiligheid van het apparaat en de juiste werking ervan kan beïnvloeden
7. Plaats de waterdoek terug.
8. Installeer het luchtfilter opnieuw met de bijbehorende schroeven.

5- OPSLAAN AAN EIND SEIZOEN

Volg de dagelijkse onderhoudsvoorstellen om filters en waterdoek te reinigen. Zorg ervoor dat het luchtfilter en het waterdoek droog zijn en zorg ervoor dat het waterreservoir geen opgehoopt water bevat. Verpak het apparaat in de originele doos en bewaar ze op een koele, droge plaats.

6- RECYCLEN



Dit symbool op het product of de verpakking geeft aan dat het apparaat niet kan worden behandeld als normaal huishoudelijk afval, maar moet worden ingeleverd bij een verzamelpunt voor het recycelen van elektrische en elektronische apparaten. Uw aandacht voor de juiste verwijdering van dit product beschermt het milieu en de gezondheid van uw medemensen. Gezondheid en milieu worden bedreigd door onjuiste verwijdering. Verdere informatie over de recycling van dit product is verkrijgbaar bij uw gemeentehuis, uw vuilnisophaaldienst of in het land waar u het product hebt gekocht. Deze verordening is alleen geldig in EU-lidstaten.

7- SPECIFICATIES

Raadpleeg voor de onderstaande technische gegevens de kenmerkende gegevensplaat die op het product is aangebracht.

Voltage (V)	220-240 V~
FREQUENTIE (HZ)	50-60 Hz
VERMOGEN (W)	70 W
PRODUCT DIMENSIE (W×H×D)	240mm x 610mm x 300mm

OLIMPIA SPLENDID spa
via Industriale 1/3
25060 Cellatica (BS)
www.olimpiasplesndid.it
info@olimpiasplesndid.it

I dati tecnici e le caratteristiche estetiche dei prodotti possono subire cambiamenti. Olimpia Splendid si riserva di modificarli in ogni momento senza preavviso.