


# PELER 6E

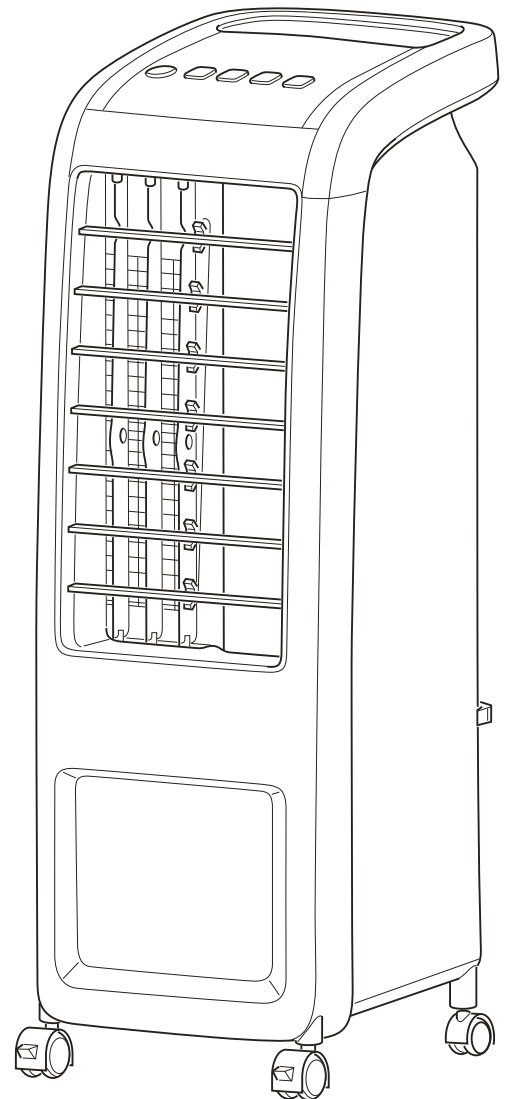

ISTRUZIONI PER USO E MANUTENZIONE

**I**

INSTRUCTION FOR USE AND MAINTENANCE

**GB**

MODE D'EMPLOI ET D'ENTRETIEN

**F**

HINWEISE FÜR DIE VERWENDUNG UND PFLEGE

**D**

INSTRUCCIONES PARA EL USO Y EL MANTENIMIENTO

**E**

INSTRUÇÕES DE USO E MANUTENÇÃO

**P**

**WANNEER HET GEBRUIK VAN DIT ELEKTRISCHE APPARAAT, BASISVOORZORGSMATREGELEN MOETEN ALTIJD GEVOLGD WORDEN OM DE KANS VAN VUUR, ELEKTRISCHE SCHOK EN SCHADE TE VERKLEINEN VOOR PERSONEN, INCLUSIEF HET VOLGENDE:**



**Dit product moet alleen maar op de specifieke manier uitgevoerd worden wat aangegeven staat in de handleiding. Gebruik van andere methodes kan resulteren naar een aanzienlijke verwonding.**


- 1 - Dit apparaat mag alleen gebruikt worden bij kinderen boven de 8 jaar en ouder.**
- 2 - Kinderen moeten niet met dit apparaat spelen.**
- 3 - Kinderen zouden niet het apparaat mogen schoonmaken of onderhouden zonder toezicht.**
- 4 - Als de snoer beschadigd is, moet het vervangen worden bij de producent of door een gecertificeerd persoon om gevaar te voorkomen.**
- 5 - Trek de stekker uit het apparaat voordat u gaat vullen of schoonmaken.**
- 6 - Zorg ervoor dat de ventilator uitgeschakeld is van het snoer voordat u de beschermkap verwijdert.**
- 7 - Wanneer niet het apparaat niet in gebruik is, haal de stekker uit het stopcontact. Grijp de stekker, niet het snoer als je de stekker eruit haalt.**
- 8 - Haal het apparaat niet uit elkaar of onderdelen op een andere plek zetten.**
- 9 - Gebruik het apparaat niet in gebieden met een extreem hoge of lage temperatuur, waar het kan worden blootgesteld aan direct zonlicht.**

- 10** - Gebruik het apparaat niet in de buurt van ontvlambare vloeistoffen of in een explosiegevaarlijke omgeving
- 11** - Gebruik geen zware objecten op het apparaat, dit kan schade of storing veroorzaken aan het apparaat.
- 12** - Aangezien het apparaat de bevochtigingsfunctie heeft, moet u het apparaat langere tijd niet op een luchtdichte plaats (zoals een kleine afgesloten ruimte) gebruiken om te hoge luchtvochtigheid te voorkomen.
- 13** - Verander het water regelmatig om het schoon te houden.
- 14** - Dit apparaat moet verticaal worden gebruikt.
- 15** - Dit apparaat mag niet worden blootgesteld aan druipend of spattend water.
- 16** - Zet het apparaat niet in een kleine ruimte, zoals een boekenkast of een ingebouwde kast
- 17** - Schakel UIT en haal de stekker uit het stopcontact voordat u met water vult. Zorg ervoor dat het water onder de waterlijn "MAX" staat.
- 18** - Schakel UIT en haal de stekker uit het stopcontact voordat u gaat schoonmaken en onderhouden.
- 19** - Het apparaat mag alleen aangepast of gerepareerd worden door gespecialiseerde technici.
- 20** - Gebruik deze ventilator niet met een snelheidscontroleapparaat om het risico op brand of elektrische schokken te verminderen.

# 1 - HOOFDFUNCTIES EN WERKING

- Koelfunctie
- 1, 2, 4 or 8 uren tijdindicatie
- Laagwaterbescherming
- Drie verschillende ventilator snelheden: hoog, midium, laag
- Automatische horizontale bewegingsrichting.
- Het apparaat start zoals het voor het laatst is ingesteld bij het inschakelen van het apparaat.

## 1a - UITERLIJK EN FUNCTIES

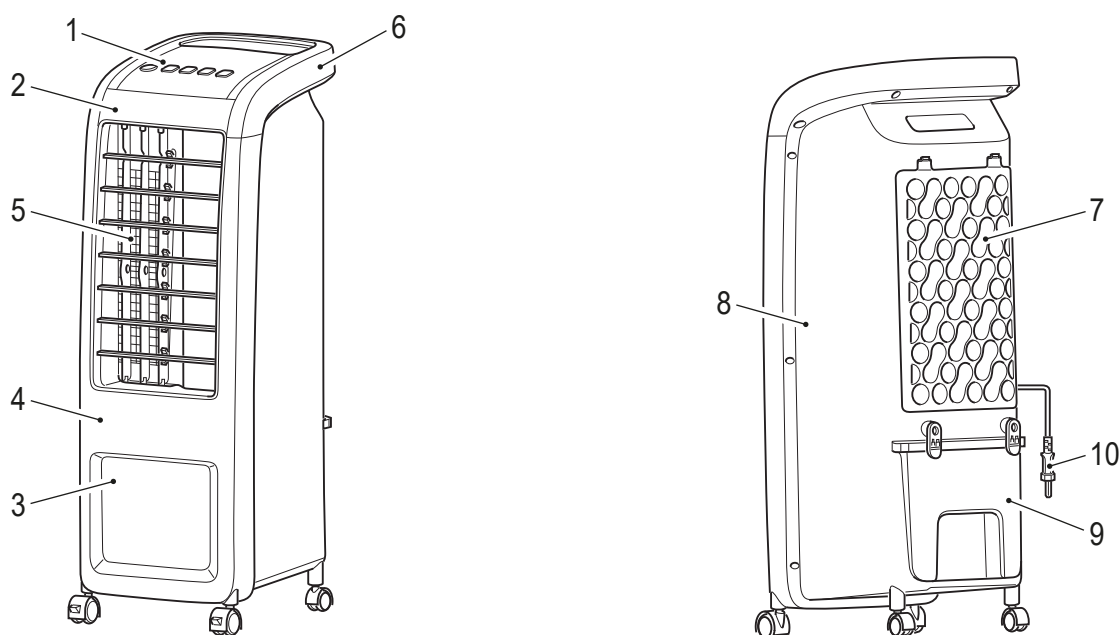


Onderdelen van het product

- |  |                  |
|--|------------------|
| 1 - Bedieningspaneel & Functieweergave functie | 6 - Handvat      |
| 2 - Hoofd klep                                 | 7 - Luchtfilter  |
| 3 - Waterniveau indicatie meter                | 8 - Achterklep   |
| 4 - Voor klep                                  | 9 - Watertank    |
| 5 - Lucht uitvoer                              | 10 - Stroomkabel |

**ALLEEN VOOR HUISHOUDELIJK GEBRUIK**

## 1b - BEELD PANEEL EN BEDIENINGSPANEEL

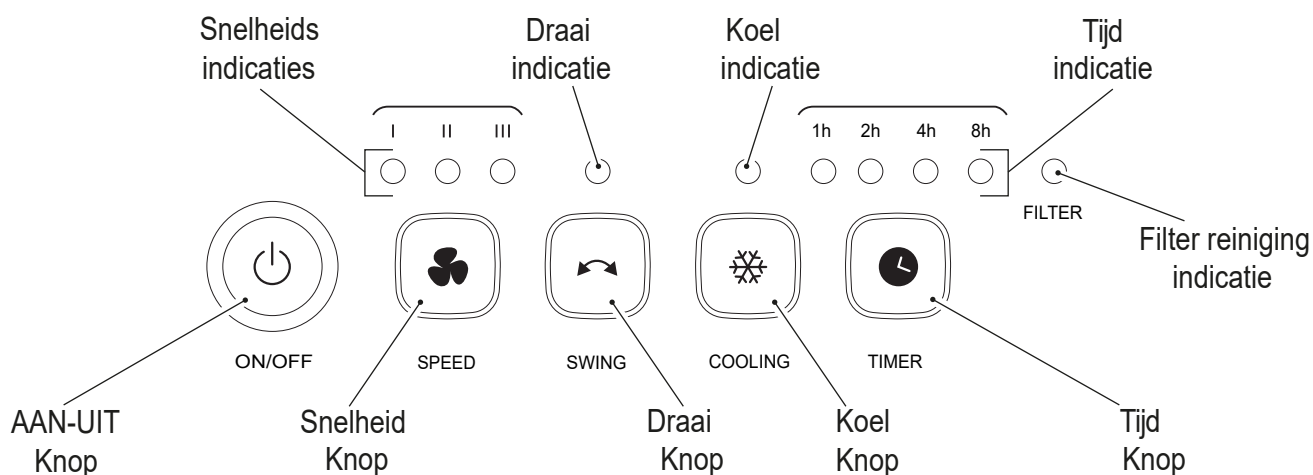


## 2 - VOORBEREIDENDE INSTRUCTIE

Kies een stevige, vlakke en vlakke locatie op ten minste 15 cm van een muur of object voor een goede luchtstroom. Plaats het luchtkoeltoestel op een waterbestendig oppervlak, omdat water meubels en sommige vloeren kan beschadigen.

Plaats het apparaat niet direct op tapijten, handdoeken, dekens of andere absorberende oppervlakken.

### 2a - VULLEN

Om de koelfunctie te gebruiken, moet water aan het waterreservoir worden toegevoegd. Open de tank en giet er koel, schoon water in.

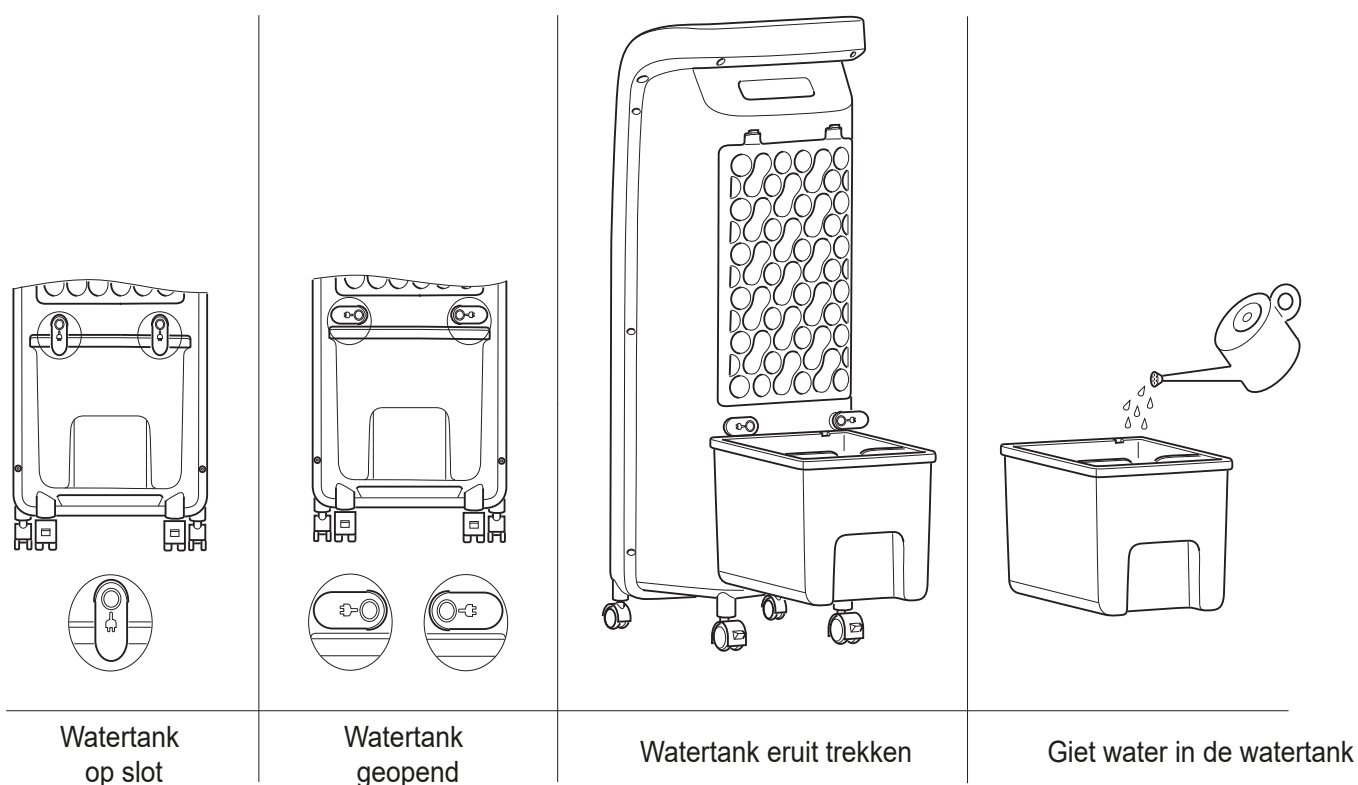

Let op bij het toevoegen van water:

1. Haal de stekker van het apparaat uit het stopcontact.
2. Voor het bijvullen, verwijder al het resterende water voordat u het bijvult.
3. Gebruik alleen schoon water.
4. Vul de watertank langzaam bij.
5. Let erop dat het waterpeil in het display aan de voorzijde niet hoger is dan het maximale waterpeil.
6. Vergrendel de tank met de schuifpen, om te voorkomen dat de tank valt.

### 3 - BEDIENINGSINSTRUCTIES

- Lees voor het aansluiten van de voeding de veiligheidsmaatregelen en controleer of de spanning in het stopcontact voldoet aan de eisen van de luchtkoelerunit.
  - Na het aanzetten van het vermogen zal de luchtkoeler twee keer BI-BI laten klinken en vervolgens in de standby-modus gaan. Op dit moment zijn andere toetsen ongeldig, behalve de Aan/Uit-toets (Aan/uit-toets: BiBi, Toetsgeluid: BiBi, Geluid uitschakelen: Bi).
1. **ON-OFF KEY:** Door op deze toets te drukken en een Bi-geluid uit te zenden, gaat het apparaat in normale bedrijfstoestand. In de werkstand maakt het indrukken van deze toets een Bi-geluid, waarna het apparaat in de stand-by-stand gaat.
  2. **Snelheidstoets:** druk op deze toets om de gewenste ventilatiesnelheid, minimum, medium of maximum te selecteren.
  3. **Draaiknop:** druk op deze toets om de bewegingsrichting in te schakelen, de richtingaanwijzers worden ingeschakeld; druk nogmaals op de toets, de richtingaanwijzer wordt uitgeschakeld, enzovoort.
  4. **Koeltoets:** om de koelfunctie in te schakelen, worden de relevante indicaties ingeschakeld; druk nogmaals op de toets, de koelfunctie en de relatieve indicatie gaat uit.
- 4.1. Wanneer de Koelfunctie aan gaat, zal de waterpomp 45 seconden voor het waterniveau werken; als het waterniveau 5 seconden onder het ingestelde niveau blijft, zal de koelfunctie automatisch worden uitgeschakeld en zal het BiBi-geluid 10 seconden aanhouden.
  5. **Timertoets:** druk in de beginstand op deze toets om de timerfunctie en het instelmodel te openen: 1-2-3-1-1-2-3-3..... en ga zo maar door. De LED geeft een overeenkomstige tijd aan.


- 6. Filter cleaning indicator:** it turns on after some hours of functioning. Provide for the air filter and the water cloth cleaning as described in the Daily Maintenance paragraph, then keep the Cooler key pressed for a few seconds until the alarm is cancelled.

### OPMERKINGEN:

**BIJ HET EERSTE GEBRUIK KAN HET APPARAAT EEN GEUR HEBBEN.  
BIJ ELKE HERSTART KAN HET APPARAAT WATERCONDENSAAT  
OP HET ROOSTER HEBBEN.**

## 4 - DAGELIJKS ONDERHOUD

1. Koppel het apparaat los van de stroom.
2. Controleer of de ventilator is uitgeschakeld.
3. Verwijder de schroeven met een kruiskopschroevendraaier (niet meegeleverd). Demonteer het luchtfilter, maak het schoon met detergent (geen benzine, alcohol, gasolie of soortgelijke producten) en droog het.
4. Verwijder de waterdoek, maak hem schoon met detergent (geen benzine, alcohol, gasolie of soortgelijke producten) en droog hem.

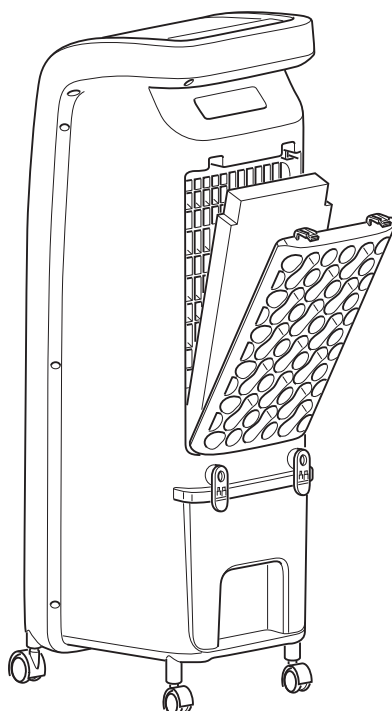

5. Tap het water in de tank af en maak het schoon met een natte doek of borstel.

6. Reinig het lichaam van het apparaat met een droge doek.  
**Gebruik geen natte doek of waterstraal omdat dit de veiligheid van het apparaat en de juiste werking ervan kan beïnvloeden**
7. Plaats de waterdoek terug.
8. Installeer het luchtfilter opnieuw met de bijbehorende schroeven.

## 5 - OPSLAAN AAN EIND SEIZOEN

Volg de dagelijkse onderhoudsvoorstellen om filters en waterdoek te reinigen. Zorg ervoor dat het luchtfilter en het waterdoek droog zijn en zorg ervoor dat het waterreservoir geen opgehoopt water bevat. Verpak het apparaat in de originele doos en bewaar ze op een koele, droge plaats.

## 6 - RECYCLEN



Dit symbool op het product of de verpakking geeft aan dat het apparaat niet kan worden behandeld als normaal huishoudelijk afval, maar moet worden ingeleverd bij een verzamelpunt voor het recyclen van elektrische en elektronische apparaten. Uw aandacht voor de juiste verwijdering van dit product beschermt het milieu en de gezondheid van uw medemensen. Gezondheid en milieu worden bedreigd door onjuiste verwijdering. Verdere informatie over de recycling van dit product is verkrijgbaar bij uw gemeentehuis, uw vuilnisophaaldienst of in het land waar u het product hebt gekocht. Deze verordening is alleen geldig in EU-lidstaten.

## 7 - SPECIFICATIES

Raadpleeg voor de onderstaande technische gegevens de kenmerkende gegevensplaat die op het product is aangebracht.

Voltage (V)	220-240 V~
FREQUENTIE (HZ)	50 Hz
VERMOGEN (W)	70 W
PRODUCT DIMENSIE (W×H×D)	302mm x 238mm x 683mm





**OLIMPIA**  
**SPLENDID**