

# NE: Elektrische openhaard met afstandsbediening

**Model:** AF530 color changing LED series

## INSTALLATIE EN GEBRUIKS AANWIJZING



**Lees de instructies zorgvuldig en bewaar deze voor toekomstige raadpleging.**

### **Inhoud**

Belangrijke veiligheidsinstructies .....	2
Waarschuwingen .....	3
Karton inhoud (fig. A).....	3
Handig advies bij montage.....	4
Installatie.....	4
Plaatsing kiezelstenen .....	5
gebruikafstandsbediening.....	6
Timing .....	7
De lamp vervangen .....	8
Reiniging.....	8
Technische specificaties.....	8
Verwijdering.....	8

## **Belangrijke veiligheidsinstructies**

Bij gebruik van dit elektrische apparaat dienen basis voorzorgmaatregelen opgevolgd te worden om het risico van brand, elektrische schok en lichamelijk letsel te voorkomen.

- a) Deze verwarming dient alleen aangesloten te worden op een wisselstroomvoeding. De voltage gemarkeerd op de verwarming moet overeen komen met de toevoerspanning.
- b) Doe de verwarming pas aan als deze volledig geïnstalleerd is zoals beschreven in deze handleiding.
- c) De verwarming dient niet direct onder een contactdoos geplaatst te worden.
- d) Houd meubilair, gordijnen en andere vlam vatbare materialen minstens op 1 meter afstand van het apparaat.
- e) Laat het apparaat niet onbeheerd gedurende gebruik.
- f) Laat het apparaat niet onbeheerd terwijl deze aangesloten is aan de netvoeding.
- g) Dit apparaat is bedoeld voor huishoudelijk gebruik en dient niet gebruikt te worden voor industriële doeleinden.
- h) Controleer van tijd tot tijd de kabels voor schade. Gebruik dit apparaat nooit wanneer de kabels of een ander onderdeel van het apparaat enig tekenen van beschadiging vertoont.
- i) Gebruik dit apparaat niet met een versleten aansluiting of koord, na een storing of nadat deze gevallen is.
- j) Herstelwerkzaamheden voor elektrische apparaten dienen alleen verricht te worden door een gekwalificeerde elektricien.
- k) Laat de kabels niet onder het vloerkleed of tapijt lopen.
- l) Laat de hoofdkabel niet in contact komen met scherpe uiteinden of hete oppervlakten.
- m) Laat het apparaat nooit in contact komen met water of andere vloeistoffen.
- n) Gebruik dit apparaat niet buitenshuis.
- o) Gebruik het apparaat niet als je natte handen hebt.
- p) Gebruik het apparaat nooit in de buurt van een hete ondergrond.
- q) Niet opereren met een beschadigde kabel.
- r) Voordat het apparaat schoongemaakt kan worden dient deze volledig gekoeld te zijn, met de stekker eruit getrokken.
- s) Maak dit apparaat niet schoon met bijtende chemicaliën.
- t) Maak nooit gebruik van accessoires die niet bij dit apparaat toebehoren. Dit kan gevaar veroorzaken voor de gebruiker en het apparaat.
- u) Til het apparaat niet aan het voorpaneel op.
- v) Zorg ervoor dat de muur geschikt is om het gewicht van dit apparaat te ondersteunen.
- w) Onderzoek de muur waaraan het montuur dient bevestigd te worden voordat u de installatie begint. Zorg ervoor dat er geen verborgen stroomkabels, waterleidingen of andere objecten verborgen zitten die beschadigd kunnen raken bij het boren.
- x) Minstens 2 mensen met technische kennis en ervaring zijn nodig om dit product te installeren.
- y) Neem contact op met een gekwalificeerde technicien als de instructies, of gedeelten hiervan, onduidelijk zijn of wanneer je niet de geschikte gereedschappen in huis hebt.
- z) De steun dient niet gebroken of in vorm aangepast te worden.

## WAARSCHUWINGEN:

- a) Gebruik de verwarming niet in de buurt van de douche, het bad of een zwembad.
- b) Als de stroomkabel beschadigd is, dient deze vervangen te worden door de fabrikant, diens onderhoudsvertegenwoordiger of een gekwalificeerd persoon om gevaar te voorkomen.
- c) Bedek de verwarming niet, om oververhitting te voorkomen.
- d) Dit apparaat is niet bedoeld voor gebruik door kinderen, mensen met een fysieke aandoening of tekort aan wetenschap en ervaring met het product, tenzij deze onder toezicht worden gehouden.
- e) Kinderen dienen onder toezicht gehouden te worden rondom dit apparaat zodat ze hier niet mee gaan spelen.

## Beginnen

- a) Haal het apparaat uit het karton
- b) Verwijder alle verpakking van het product.
- c) Plaats de verpakking in de doos of gooi deze naar behoren weg.

## Inhoud van het karton (fig. A)

- Verwarming.
- Montuur.
- Bevestigings schroeven en wand pluggen.
- Afstandsbediening.
- Handleiding.

serial number	name	quantity
001	Karton	1
002	Schroeven( $\Phi 4 \times 8$ mm)	2
003	Schroeven( $\Phi 4 \times 35$ mm)	2
004	Bevestigingshoekprofielen	1
005	Plastic plug( $\Phi 8$ mm)	2
006	Verpakking links	1
007	Vuurhaard	1
008	Montuur	1
009	Plastic plug ( $\Phi 8$ mm)	5
010	Schroeven( $\Phi 4 \times 35$ mm)	5
011	Afstandsbediening	1
012	Verpakking rechts	1
013	Stroom kabel	1
014	Witte sierstenen	1

## **Handig advies bij montage**


- a) Bewaar het verpakkingsmateriaal tot dat u alle onderdelen hebt geteld, en bent na gegaan met de onderdelen lijst.
- b) Het onderdelen pakket bevat kleine onderdelen die uit de buurt dienen gehouden te worden van kleine kinderen.
- c) We adviseren het onderdelen pakket te openen en de onderdelen in een bakje te plaatsen om ervoor te zorgen dat deze niet snel verloren gaan.

## **Installatie**

- a) Sluit het apparaat niet aan tot dat deze naar behoren geïnstalleerd is en u de instructies volledig gelezen hebt.
- b) De minimale afstand dient geconstateerd te worden.
- c) Voor installatie van dit apparaat, moet u ervoor zorgen dat u de stroomkabels niet beschadigd.
- d) Dit apparaat is ontworpen om permanent aan de muur bevestigd te worden op een minimale hoogte van 300mm. Het montuur dient horizontaal geplaatst te worden met de kabel geleid naar de rechter onder zijde van de verwarming.
- e) Voor optimale invalshoek op het vuureffect dient de verwarming op een hoogte van 600mm vanaf de grond gemonteerd te worden.
- f) Gebruik de beugels als voorbeeld voor het markeren van de 5 boor posities aan de muur. Zorg ervoor dat deze gaten aan elkaar gelijk staan. Zie hiervoor (Fig. 2).
- g) Plaats de beugel terzijde en boor de gaten met een boor van 8mm tot een diepte van 35 mm.
- h) Verwijder overtollig stof en plaats de pluggen in de gaten. Zorg ervoor dat deze gelijk staat aan het oppervlak van de wand.
- i) Houd de beugel in positie en bevestig deze met de schroeven.
- j) Plaats de bevestigingshoekprofielen aan de bodem van het apparaat, maak hierbij gebruik van de korte schroeven.
- k) Til het apparaat op en plaats deze zorgvuldig aan de beugel. (Fig. 2, cirkel). Laat het apparaat niet los tot dat je er zeker van bent dat deze veilig is bevestigd aan de beugel.
- l) Markeer nu de positie van het gat voor het bevestigingshoekprofiel (Fig. 3. ) verwijder zorgvuldig het apparaat van de beugel en boor de gaten met een 8mm boor tot een diepte van 35mm.
- m) Verwijder overtollig stof en plaats de pluggen in de gaten. Zorg ervoor dat deze gelijk staat aan het oppervlak van de wand.
- n) Til het apparaat nogmaals op, bevestig deze aan de beugel en bevestig de bevestigingshoekprofiel met schroeven.

## Plaatsing kiezelstenen

- Haal het voorpaneel los. (fig. 4)
- Haal de stenen uit de verpakking en plaats deze evenredig op het voorste platform (fig. 5)
- Bevestig het voorpaneel weer. (fig. 6)

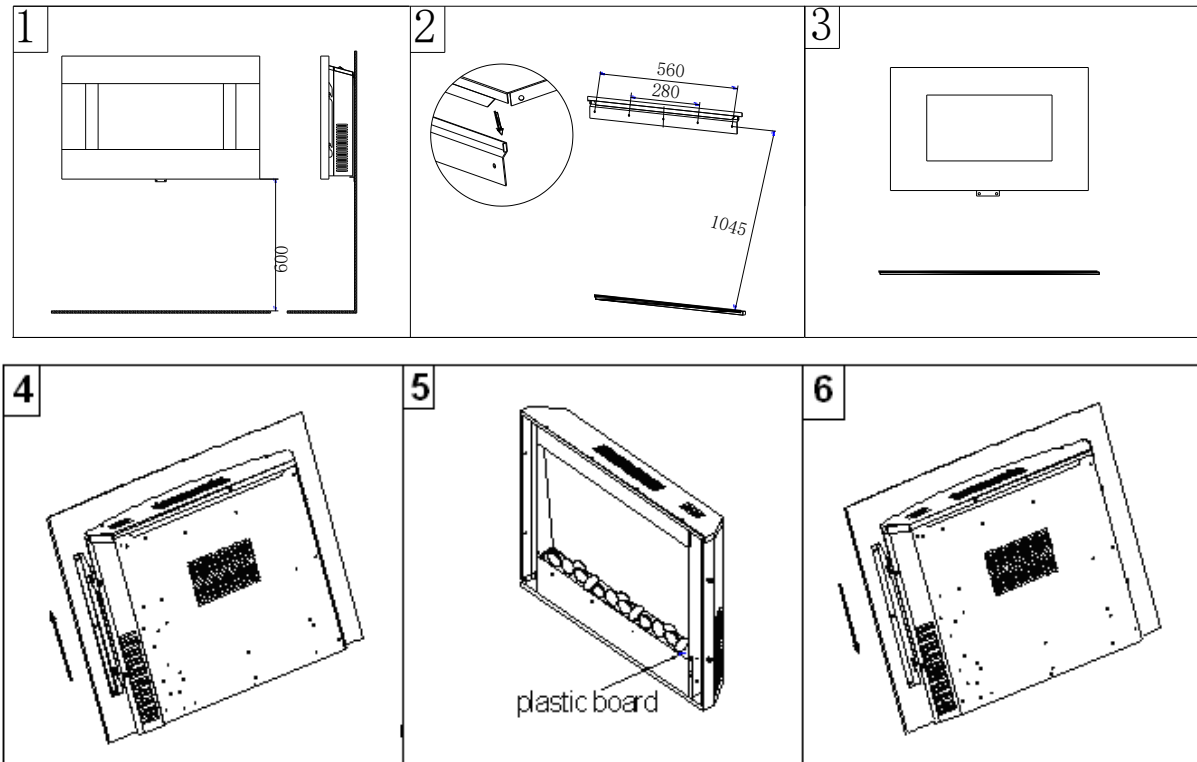

**Installatie diagram.**

## Gebruiksaanwijzingen

Het apparaat kan worden bestuurd door de schakelaars, rechts boven de verwarming te gebruiken of door gebruik te maken van de afstandsbediening.

### Standby status:


De verwarming vertoont het volgende symbool op standby .


### Switch on status:


Het vuur vertoont datum/tijd, kamer temperatuur en vlam verlichtingssterkte. Gelieve de juiste datum/ tijd in te stellen bij het eerste gebruik.

## Handmatige bediening

De netschakelaar is geplaatst aan de rechts boven zijde van het apparaat.  
Deze dient eerst aan geschakeld te worden.


Druk eenmalig op de  knop om het vuur en vlam effect aan te doen/ een oranje indicatie lampje zal verschijnen om aan te tonen dat het apparaat AAN staat.


Druk eenmalig op de  knop voor de lage hitte instelling; druk deze twee keer om de instelling weer uit te schakelen.


Druk eenmalig op de  knop voor de hoge hitte instellingen; druk deze twee keer om de instelling weer uit te schakelen.


### **Gebruik van de afstandsbediening**

De netschakelaar is geplaatst aan de rechts, boven zijde van het apparaat. Deze dient eerst aan geschakeld te worden. Het kan even duren voordat de ontvanger reageert op de zender. Druk niet meer dan een keer op de knop binnen twee seconden tijd voor juiste werking.


Druk eenmalig op de  knop van de afstandsbediening om het vuur en vlam effect aan te schakelen. Dit schakelt ook direct het scherm aan met weergaven van de kamertemperatuur, datum, tijd en vlam-stand. Deze weergave zal uit zichzelf verdwijnen wanneer er 15 seconden geen handeling heeft plaatsgevonden. Je kunt dan op elke willekeurige knop drukken om het weergave scherm weer te activeren.



Druk eenmalig op de  knop van de afstandsbedieningen om van °C naar °F en weer terug te schakelen.



Druk eenmalig op de  knop van de afstandsbediening om de gewenste vlam helderheid in te stellen. Er zijn 4 vlam instellingen beschikbaar.

Druk eenmalig op de  knop van de afstandsbedieningen om de gewenste vlam kleur in te stellen, hier zijn 10 kleuren beschikbaar; oranje, rood, groen, blauw, blauw+groen, groen+rood, blauw+oranje, groen+oranje, oranje+rood, blauw+rood.


Tien kleuren per cyclus. Druk voor 5 seconden op de  knop om een automatisch kleuren cyclus te starten.

Druk eenmalig op de  knop op de afstandsbediening om de gewenste LED achtergrondverlichting in te stellen. Er zijn 6 kleuren beschikbaar; wit, blauw, oranje, wit+blauw, wit+oranje, blauw+oranje en uit.

Druk eenmalig op de  knop voor de lage hitte-instelling;  verlicht dan op de schermafbeelding. Druk deze twee keer om de hitte instelling uit te schakelen.

Druk eenmalig op de  knop voor de hoge hitte-instellingen;  verlicht dan op de schermafbeelding. Druk deze twee keer om de hitte instelling uit te schakelen.

### **Automatisch opwarmprocedure (Intelligente controlesysteem)**

Druk eenmalig op de  knop om de automatische timer-instelling te starten.

1. Als je zelf geen timer instelt, zal de warmtebron zichzelf uitschakelen.
2. Als de kamertemperatuur hoger is dan ingesteld, zal de warmtebron zichzelf uitschakelen.
3. Als de kamertemperatuur 5 graden lager is dan ingesteld, zal de warmtebron zichzelf op laag-stand instellen.
4. Als de kamertemperatuur 5 graden hoger is dan ingesteld, zal de warmtebron zichzelf op

hoog-stand instellen.

### **Datum- en tijd instellingen**

Dit wordt bediend door meegeleverde afstandsbediening.

Druk eenmalig op de **CORRECT** knop en ga verder door te drukken op de + knop of de – knop om de uren in te stellen. (van 00-23)

Druk nogmaals op de **CORRECT** knop en ga verder door te drukken op de + knop of de – knop om de minute in te stellen. (van 00-59)

Druk op de **CORRECT** knop om de datum te selecteren ( zondag tot zaterdag van links naar rechts). Wanneer u klaar bent met instellen, wacht dan 5 seconden tot deze niet meer knippert.

### **Aanvullende functie**


Druk eenmalig op de **BT** knop om Bluetooth te openen. Druk twee keer op de knop om deze weer uit te schakelen.

### **Temperatuur instellingen**

Druk op de + knop om de temperatuur te verhogen: druk op de – knop om de temperatuur te verlagen.

Opmerking: Voor optimale werking van het verwarmingssystem dient te temperatuur hoger ingesteld te worden dan de kamertemperatuur.

### **Timing instellingen**

Druk op de **SET** knop 3s, de  zal gaan knipperen.

Druk op de OK knop om de week te selecteren (dagen van ZON-ZAT)


Blijf drukken op + knop of de – knop om het uur in te stellen ( Timer ON) en druk de SET knop om naar de volgende instelling te gaan.

Ga verder door te drukken op de + knop en de - knop om de minuten in te stellen (Timer ON) en druk op de SET knop om naar de volgende instelling te gaan. Het ON symbool gaat uit en het OFF symbool gaat branden.


Ga verder door te drukken op de + knop of de – knop om het uur in te stellen (Timer OFF) en druk de SET knop om naar de volgende instelling te gaan.


Ga verder door de + knop en de – knop om de minuten in te stellen (Timer OFF) en druk de SET knop om naar de volgende instelling te gaan. Het OFF symbool zal uit gaan.

Druk op de SET knop. Ga door en druk op de + knop of de – knop om de temperatuur in te stellen.

Druk op de OK knop om de instelling voor één dag te beëindigen. Ga door met herhalen totdat je een week hebt voltooid en  druk op uit..

### **Notitie:**

1. Als de  knop verlicht, is de instelling voor de datumtimer ongeldig.
2. Als je niet op de OK knop drukt zal deze alleen de cyclus instellen op die dag.

Druk op de  knop voor 5 seconden als het vuur uitstaat, reset dan alle tijd- en temperatuur instellingen.

Als er geen activiteit plaatsvind zal het scherm na 15s zichzelf uitschakelen.

Dit apparaat is uitgerust met een veiligheidsuitschakeling die werkt als het vuur oververhit raakt (bv. vanwege geblokkeerde ventilatieopeningen) Om veiligheidsredenen wordt de brand NIET automatisch gereset.

Om het apparaat te resetten, haalt u het apparaat uit het stopcontact gedurende minstens 15 minuten. Sluit de netvoeding opnieuw aan en schakel het apparaat in.

## Probleemoplossen

<i>Symptoom</i>	<i>Oplossing</i>
Geen werking / geen ventilator.	Controleer de zekering door deze te vervangen. Controleer op veiligheidsuitschakeling.
Geen vuureffectlicht.	Controleer de LED door deze te vervangen.

## De lamp vervangen

**Waarschuwing** - Ontkoppel altijd de voeding voordat u de lamp verwijdert.

Alleen een gekwalificeerde technicus kan de storingslamp vervangen.

## Reiniging

**Waarschuwing** - Ontkoppel altijd de voeding voordat u de kachel gaat reinigen.

Gebruik voor de algemene reiniging een zachte, schone stofdoek - gebruik nooit schuurmiddelen. Het glazen kijkscherm moet voorzichtig worden schoongemaakt met een zachte doek. Gebruik GEEN gepatenteerde glasreinigers.

## Technische specificaties

Toevoer: 220-240V~ 50Hz

Nominaal vermogen:2000W

Verlichting: 0.5W LED Lamp

## Verwijdering



### Milieubescherming

Afgedankte elektrische productie mag niet met huishoudelijk afval worden weggegooid. Gelieve te recyclen wanneer er faciliteiten zijn. Neem contact op met uw gemeente of winkel voor advies over recycling.